

DE

EN

NL

FR

IT

ES

PL


CS

SV

HOME
PILOT

Snabb användarhandbok

Rulljalusimotor classic & premium

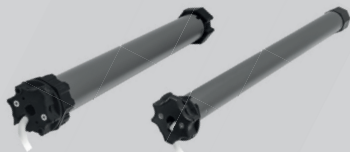

small | medium





Säkerhetsanvisningarna

Observera säkerhetsanvisningarna före idrifttagningen.



Livsfara på grund av elektrisk stöt



Farlig plats / farlig situation



FARA!

Denna fara leder till allvarliga skador eller dödsfall.



VARNING!

Denna fara kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.



FÖRSIKTIGHET!

Denna risk kan orsaka små till måttliga skador.






OBSERVERA!

Denna fara kan leda till skador på egendom.

Den här snabbguiden är bara en del av den fullständiga användarhandboken. För säker hantering av produkten är det nödvändigt att läsa hela manualen som finns på vår hemsida:

<https://service.homepilot-smarthome.com>



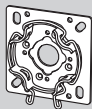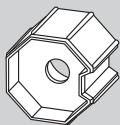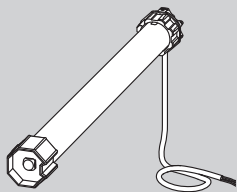



LIVSFARA PÅ!

Livs fara på grund av elektrisk stöt vid beröring av elektriska komponenter:

- Alla installations- och anslutningsarbeten måste utföras i strömlöst tillstånd!
- Koppla bort alla poler i matningsledningen från elnätet och säkra den mot återinkoppling.
- Kontrollera att systemet är strömlöst.




FARA!

Motorn kan hoppa ut ur drivlagren om den monteras fel.

Säkra därför motorn med de medföljande fästeanordningarna.

1

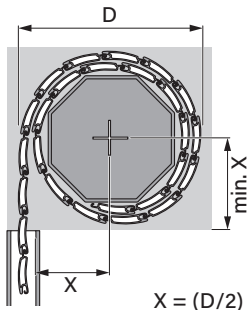


Minsta bredd på rulljalusilådan

| Motortyp | bredd |
|--------------------------|-------|
| Small (S10) | 56 cm |
| Medium (M10/M20/M30/M40) | 67 cm |



Motorns drivhuvud kan installeras på höger eller vänster sida av rulljalusilådan. I dessa anvisningar visas installationen för höger sida.

2

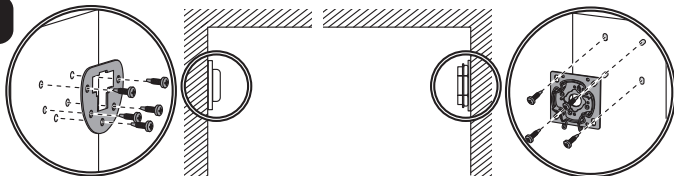

VARNING!


En snett upprullad rulljalusie (gardin) kan blockera och förstöra drivningen, därför ska lagren installeras så horisontellt som möjligt.



OBSERVERA!


Montera drivlagret så att inställningsknappen på drivhuvudet är lätt åtkomlig senare och så att motorkabeln kan förläggas utan att knycas.

3

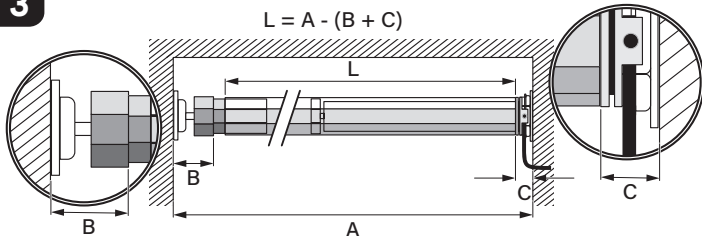

Rekommendation: förkorta längden på lindningsaxeln (L) med ca 5 mm mer än vad som bestäms med formeln för att säkerställa ett tillräckligt spelrum på 2-3 mm i den totala längden när rullkapseln (4) sätts in.


4

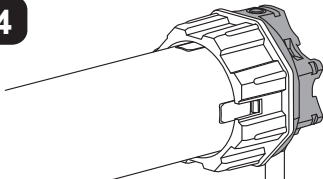

OBSERVERA!

Adaptorn är förmonterad som standard. Kontrollera att den sitter ordentligt på den magnetiska ringen på drivhuvudet och att spåret är i rätt läge.

5

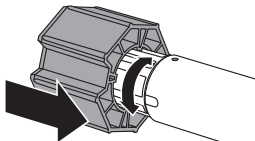


Om motorn ska drivas med självlärande slutpunktinställning och hinderdetektering måste spärren monteras **med frihjulsmekanismen** (standardinställningar).



Om drivrutinen ska monteras **utan frihjul** följer du monteringsstegen i bruksanvisningen.




6

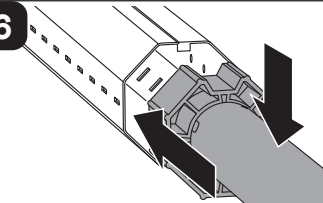

OBSERVERA!

Om du sätter in motorn med våld i lindningsaxeln förstörs den. Tvinga aldrig in motorn i lindningsaxeln med våld.


7

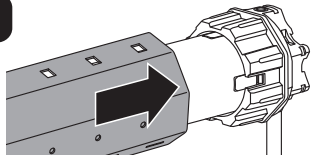


OBSERVERA!

- Se till att adaptorn inte glider av den magnetiska ringen under monteringen.
- Eftersom längdkompensationen justeras via rullkapselns position, ska du trycka in motorn helt i lindningsaxeln.

8


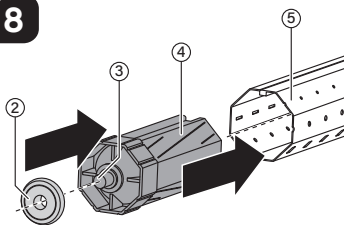


9

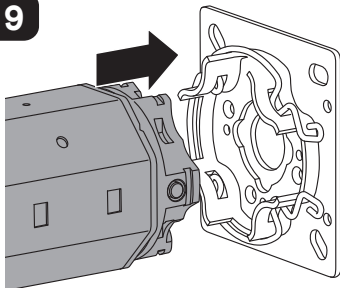

Tryck in rullkapseln (4) i lindningsaxeln (5) och placera sedan kullagret (2) på axelstiftet (3) på rullkapseln (4).

10

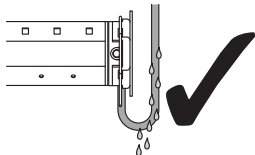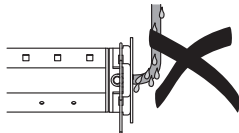


VARNING!

Risk för kortslutning på grund av vatten om kabeln är felaktigt förlagd/skadad:

- Förlägg aldrig motorkabeln vertikalt uppåt, annars kan vatten rinna över kabeln in i motorn och förstöra den. Förlägg kabeln i en slinga; slingan säkerställer att vatten som rinner av samlas upp på den lägsta punkten och droppar av.
- Lägg alla kablar i rulljalusilådan så att de inte kan skadas av rörliga delar.


11

Det kan vara nödvändigt med små måttliga felaktigheter genom att justera rullkapseln, men minst 2/3 av rullkapselns längd måste föras in i lindningsaxeln (5). Sätt slutligen fast rullkapseln med en skruv.

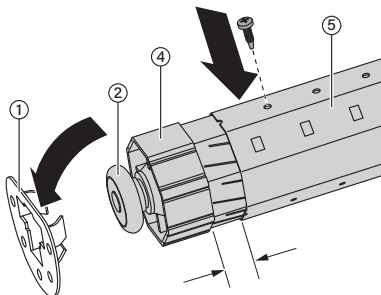

**OBSERVERA!**

Borrning och skruvning i området för drivenheten kommer att förstöra drivenheten, borra eller skruva därför aldrig i området för drivenheten för att fästa rullgardinen.

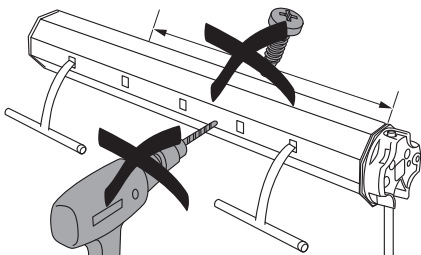**13a** Montering av rullgardinen med styva axelkopplingar

Montera minst två styva axelkopplingar per rulljalusie på båda ändarna av motsvarande åttkantiga axel. Antalet och typen av styva axelkopplingar* kan variera från följande rekommendation, beroende på driftförhållandena.






⇒ Montera ytterligare en styv axelkoppling för varje 800 mm.





Observera informationen i användarhandboken för axelanslutningar.

* finns som tillbehör till SW 50 / SW 60 åttkantiga axlar i vår butik.

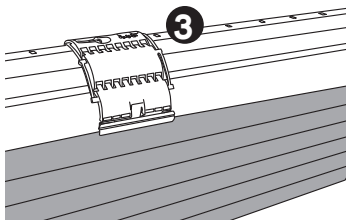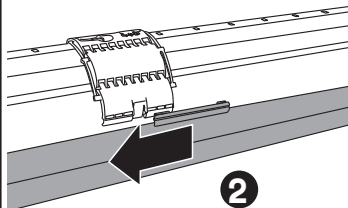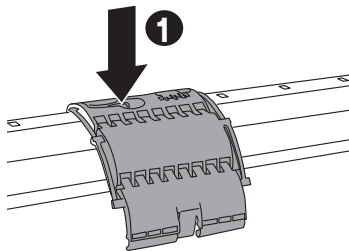


13b

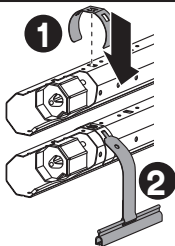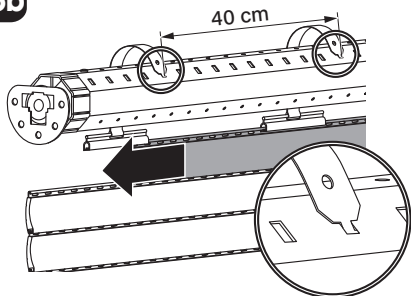


För SW40-växelaxlar med yttre vikning ska du använda upphängningsklämmor för att montera fästfjädrarna.

14

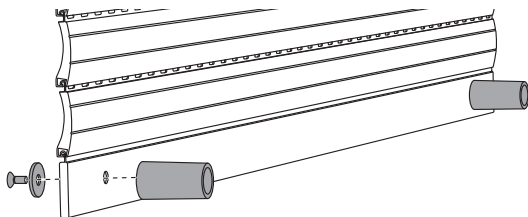

För att använda den självvärande funktionen måste två rulljalousistoppare eller en ändskena monteras på rulljalousins nedersta lamell/skena.


15

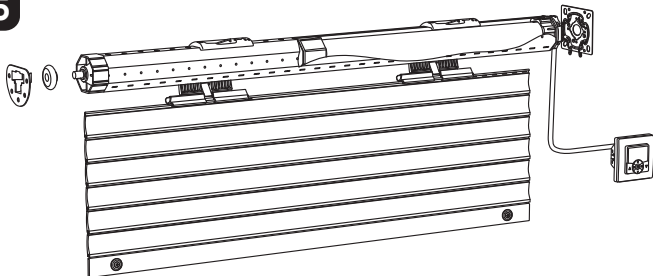

Elektrisk anslutning

A Motor classic

B Motor premium smart

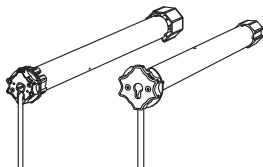

A1



i Den faktiska körriktningen för motorn och därmed för gardinen (ledningsdragning för L1/L2) beror på motorns monteringsriktning och ledningsdragning.

Ställ in-knappen

L1 = Körriktning uppåt (svart)

L2 = körriktning nedåt (brun)


* = grå tråd (utan funktion, anslut till neutral)


N = Neutral ledare (blå)

PE = jord (grön/gul)

A2 Styrning med slutaromkopplare

Parallellkoppling av >1 motor

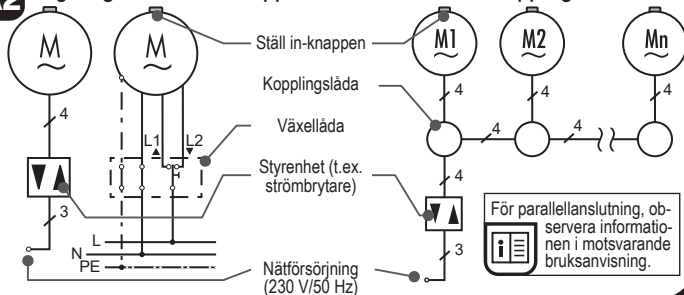

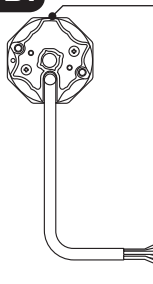B1

- Motorns och därmed gardinens faktiska körriktning (ledningsdragnig för L1/L2) beror på motorns monteringsriktning och ledningsdragnig.
- Vid förkortning av anslutningskabeln ska man se till att en minsta längd på 20 cm iakttas.



Ställ in-knappen



L1 = Körriktning uppåt (svart)

L2 = körriktning nedåt (brun)

L = kontinuerlig fas (grå)

N = Neutral ledare (blå)

PE = Jord (grön/gul)

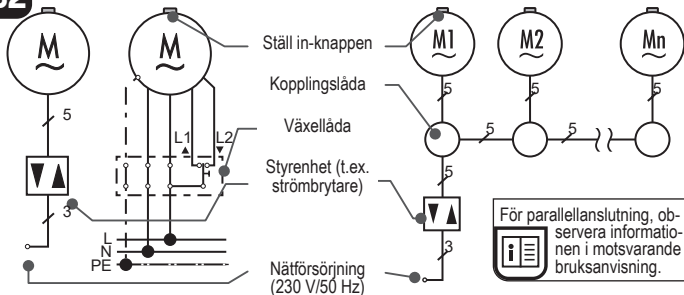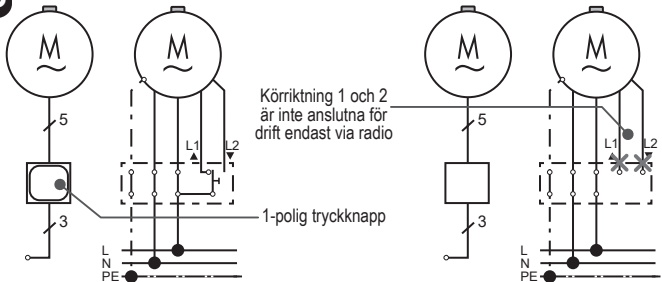B2**B3**

1 Slutpunktsinställning i självlärande läge




OBSERVERA!


Utan stopper eller ändskena kan rullgardinen röra sig in i rullgardinslådan under självlärande drift och skadas. Montera därför alltid två stoppare eller en ändskena på rullgardinen eller ställ in ändpunkter manuellt enligt bruksanvisningen.




Slutpunkterna lärs in automatiskt under de första körcyklerna.

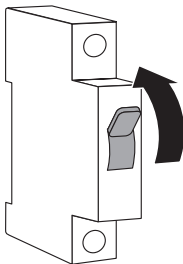

2

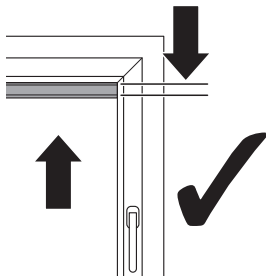

3

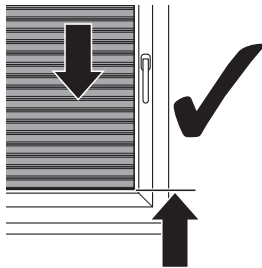

Slutpunkterna kan också ställas in manuellt. Ytterligare information om detta och en fullständig beskrivning av funktionerna finns i användarhandboken „Rulljalusimotor classic“ eller för rulljalusimotorn premium smart“.





KONTAKT

via e-post: tjänst.sv@homepilot-smarthome.com

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Germany)