

Sensor de sol conectado

Instrucciones de montaje y de servicio

Ref.: 10771003

UM F101-6



1. Estas instrucciones...

describen el montaje, la puesta en marcha y el manejo del Sensor de sol conectado. Lea las presentes instrucciones hasta el final y observe todas las indicaciones de seguridad.

1.1 Símbolos utilizados



Situación de peligro



Otra información útil

2. Indicaciones de seguridad



La ingesta de una pila de botón puede ocasionar quemaduras internas graves en menos de 2 horas y provocar la muerte.

- ◆ Los niños no deben encargarse de la sustitución de las pilas.
- ◆ Peligro de quemaduras químicas en caso de ingesta.
- Guarde las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no puede cerrarse de manera segura, deje de utilizar el producto y guárdelo fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un niño se ha tragado una pila o la ha introducido en alguna parte de su cuerpo, acuda inmediatamente a un médico.



Peligro de incendio y explosión

la pila es sustituida por otra de tipo diferente. Además, la sustitución de una pila por otra de tipo diferente puede desencadenar la desactivación de un dispositivo de protección.



Existe peligro de explosión si elimina la pila

◆ Si la pila se utiliza en un entorno sometido

en partes o la corta.

inflamable.

inflamable.

la ventana.

conectado.

recepción.

3. Uso debido

(p. ej. por rotura del cristal).

en espacios interiores secos.

fines distintos a los mencionados.

arrojándola al fuego o exponiéndola a una

fuente de calor, así como si la descompone

a temperaturas extremas, puede producirse

una explosión o una fuga de fluido o gas

Si la pila se somete a una presión atmosféri-

La entrada de fluidos (p. ej. productos lim-

piacristales) puede dañar el Sensor de sol

Retire el Sensor de sol conectado del cristal

◆ La función de vibraciones reacciona al retirar

Las instalaciones de radio con la misma frecuen-

cia de envío pueden dar lugar a problemas de

Utilice el Sensor de sol conectado para controlar aparatos Duo-

Fern en función de la luminosidad y para detectar vibraciones


◆ Monte y utilice el Sensor de sol conectado únicamente

◆ No está permitido el uso del Sensor de sol conectado para

de la ventana antes de proceder a la limpieza.

y volver a colocar el sensor en el cristal de

ca extremadamente baja, puede producirse una explosión o una fuga de fluido o gas

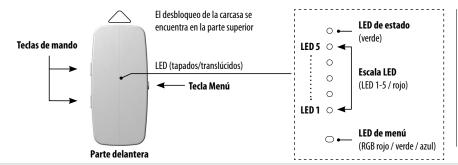

4. Descripción del producto /

funciones

El Sensor de sol conectado que funciona con una pila, sirve para controlar en función de la luminosidad aparatos DuoFern registrados. Además, el sensor de vibraciones incorporado detecta vibraciones, por ejemplo por la rotura del cristal.



Lea también las instrucciones de manejo de los aparatos DuoFern registrados.

Selección de menú y ajuste de valores límite

Con avuda de las teclas del aparato, es posible seleccionar los menús de las funciones anteriormente mencionadas y ajustar los valores límite de las funciones.

Maneio manual (SUBIR/PARAR v BAJAR/PARAR)

Mediante las dos teclas de mando del lado de la carcasa pueden manejarse manualmente los aparatos DuoFern registrados.

Detección de la posición de montaje (horizontal / vertical) y asignación automática de las teclas de mando

La posición de montaje correspondiente (horizontal o vertical) es detectada por el Sensor de sol conectado y las teclas de mando o la escala LED son asignadas en función de la posición (horizontal o vertical).

5. Montaie

El Sensor de sol conectado puede montarse no solo en posición vertical, sino también en posición horizontal (y en cada posición de la forma contraria).

Cambio automático de las teclas de mando según la posición del sensor



a la izquierda

Recomendación

- Fije el Sensor de sol conectado con ayuda de la ventosa lo más lejos posible en el borde inferior del cristal de la
- ◆ Para que el sensor se adhiera correctamente, limpie la grasa y el polvo del punto de fijación de la ventana.
- Coloque el sensor de forma que reciba la máxima radiación solar directa.



El Sensor de sol conectado no debe estar a la sombra.

El Sensor de sol conectado no debe recibir la sombra de la persiana cuando se mueve hacia la posición del sol ni de árboles u otros elementos similares.



Para evitar daños en la ventosa, el sensor debe retirarse de la ventana antes de cambiarlo de lugar (vertical/horizontal).

6. Puesta en marcha

omisión. Imágenes no vinculantes.

DELTA DORE

Buschkamp 7

RADEMACHER GmbH

46414 Rhede (Alemania)

El Sensor de sol conectado se suministra con una pila del tipo

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas, errores de imprenta y

1. Extraiga con cuidado la lámina separadora del aparato.



No es necesario abrir el aparato.

 A continuación, se lleva a cabo un test breve del hardware. Todos los LED se iluminan una vez v el sistema de sensores (sensor de vibraciones) efectúa un test específico. Si los pasos del test se ejecutan con éxito, el sensor pasa al modo de funcionamiento.

7. Aiustes

Pulsando varias veces la **tecla Menú** puede abrir v volver a cerrar los menús del sensor solar de forma consecutiva.

El **LED de menú** multicolor señala cuál es el menú

Amarillo = menú "Función solar"

Rojo = menú "Función de vibraciones"

Azul = menú "Registro/anulación de aparatos DuoFern"

0FF = no hay ningún menú abierto (servicio normal)

Con ayuda de las teclas de mando "SUBIR/BAJAR" o"+/-" puede adoptar los ajustes que desee, véase la siguiente página.







Existe peligro de incendio o explosión cuando

8. Ajuste de la función solar



Solo es posible cuando hay registrado un aparato DuoFern.



Pulse varias veces la **tecla Menú** hasta que se ilumine el **LED de menú de color amarillo**.

8.1 Ajuste de los valores límite (menú amarillo)

Tenga en cuenta la escala LED.

- Los LED rojos señalan el valor límite actual en 10 niveles (5 LED intermitentes / iluminados).
 - Valor límite inferior (el LED 1 se ilumina)
 Se necesita poco sol para activar la función.
 - Valor límite superior (el LED 5 se ilumina)
 Se necesita más sol para activar la función.
- Si el valor medido es mayor que el valor límite ajustado, se ilumina también el LED de estado de color verde. El sensor activa en 10 minutos el programa solar de los aparatos DuoFern registrados.

2. Adopte la luminosidad actual como valor límite.



Presione simultáneamente la **tecla Menú** y la **tecla "+"**.

o bien

Ajuste el valor límite necesario con la tecla "+" o con la tecla "-".

8.2 Ajuste de la posición del sol (menú amarillo)

La posición actual de la persiana de los aparatos DuoFern registrados se adopta como posición del sol.



Presione simultáneamente la tecla **Menú** y la tecla "—".



Esta función se envía a continuación a todos los aparatos DuoFern registrados.

8.3 Comprobación de la función solar (menú amarillo)



Presione simultáneamente la tecla "+" v la tecla "-".

Secuencia de la prueba (alterna)

Inicio sol / Fin sol / Inicio sol



Los aparatos DuoFern registrados reaccionan de la forma correspondiente.

Con los mandos de persiana se efectúa el cambio de posición solo por encima de la posición del sol.

9. Ajuste de la función de vibraciones



Solo es posible con una Pasarela premium registrada.



Pulse varias veces la **tecla Menú** hasta que se ilumine el **LED de menú de color rojo**.

9.1 Ajuste de los valores límite (menú rojo)

- Tenga en cuenta la escala LED, véase el capítulo 8.1.
 Si se detecta una vibración, el LED de estado se ilumina brevemente en color verde.
- 2. Ajuste el valor límite necesario con la tecla "+" o con la tecla "-".
 - ◆ Valor límite inferior

Se necesita una vibración leve para activar la función.

♦ Valor límite superior

Se necesita una vibración más fuerte para activar la función.

10. Registro/anulación de aparatos DuoFern



Pulse varias veces la **tecla Menú** hasta que se ilumine el **LED de menú de color azul**.

10.1 Registro de aparatos (menú azul)

1. Ajuste el aparato DuoFern en el modo de registro.

2. ₊ 1x

Pulse la tecla "+" 1 vez.

(((()))

El **LED de estado** parpadea **en color verde**.

 \bigcirc

Tras finalizar con éxito el proceso de registro, el **LED de estado** se ilumina durante 2 segundos **en color verde**.

•

Si no se ha podido efectuar el registro, el **LED 5** se ilumina durante 2 segundos **en color rojo.**

10.2 Anulación de aparatos (menú azul)

1. Ajuste el aparato DuoFern en el modo de anulación.

2. 🗌 1 x

Pulse la tecla "-" 1 vez.

(())

El LED 5 parpadea en color rojo.

0

Tras finalizar con éxito el proceso de anulación, el **LED de estado** se ilumina durante 2 segundos **en color verde**.

Si no se ha podido efectuar la anulación, el **LED 5** se ilumina durante 2 segundos **en color rojo.**

10.3 Ordenar (menú azul)

Esta función le permite anular del Sensor de sol conectado todos los aparatos DuoFern que ya no están disponibles mediante radio.



Mantenga pulsada la tecla "+" durante 5 segundos.

((●))

El **LED 5** parpadea en color rojo.

Tras finalizar con éxito el proceso de ordenar,

el **LED de estado** se ilumina durante 2 segundos en color verde.

10.4 Test de vinculación (menú azul)

1. + 2x

Pulse la tecla "+" 2 veces.

 Todos los aparatos DuoFern registrados son accionados brevemente y confirman la señal de la forma correspondiente.

10.5 Ajuste de fábrica/restablecimiento (menú azul)

1. _ 5 seg.

Mantenga pulsada la tecla "—" durante 5 segundos hasta que parpadeen los LED de color rojo de la escala LED.

- 2. A continuación, el aparato se reinicia.
 - Los aparatos DuoFern registrados han sido eliminados.
 - ◆ Se restablecen todos los ajustes de fábrica.

11. Servicio normal

Después de realizar los ajustes, el Sensor de sol conectado se encuentra en el servicio normal.

Función solar

- ◆ La luminosidad se mide a intervalos regulares.
- Si se detecta radiación solar durante 10 minutos, se envía una señal a todos los aparatos DuoFern conectados.
- Después de 20 minutos a la sombra, se envía de nuevo una señal a todos los aparatos DuoFern conectados.

Función de vibraciones

Si el Sensor de sol conectado detecta una vibración, todos los aparatos DuoFern registrados son alertados mediante la señal correspondiente.

Para poder detectar una nueva vibración debe transcurrir un minuto en ausencia de vibraciones.

Comprobación de la función de vibraciones

Presionando la carcasa del Sensor de sol conectado puede poner a prueba la función.

Maneio manual



Con las **teclas SUBIR y BAJAR** puede manejar manualmente los aparatos DuoFern registrados.

Secuencia de conmutación:

SUBIR / PARAR o BAJAR / PARAR



La orden de parada debe tener lugar en 90 segundos; de lo contrario, se ejecutan de nuevo las órdenes de marcha SUBIR o BAJAR.

12. Cambio de pila

Cuando una pila está gastada, el **LED de menú parpadea en color rojo** (una vez cada minuto).

Posibles problemas/errores cuando una pila está gastada

- ◆ Las órdenes como p. ej. "Inicio sol" no se envían a todos los participantes.
- Algunas persianas permanecen en la posición del sol

Cambio de pila







- Presione desde arriba el desbloqueo de la carcasa con un objeto romo y retire la parte superior de la carcasa.
- 2. Sustituya la pila por otra nueva del mismo tipo (CR 2450).
 - Observe la polaridad al insertar la pila. El polo negativo (-) de la pila debe quedar arriba.
 - La pila está correctamente colocada cuando los ganchos encajan.
- 3. Coloque de nuevo la parte superior de la carcasa.

13. Datos técnicos

DATOS GENERALES		
Tipo de pila:	1 x CR2450	
Tensión de alimentación:	3 V	
Vida útil de la pila:	Aprox. 4 años (nueve señales al día)	
Temperatura ambiente admisible:	De + 5 °C a + 40 °C	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	35 x 74 x 21,4 mm (incl. ventosa)	
DATOS TÉCNICOS DE RADIO		
Frecuencia de emisión:	434,5 MHz	
Potencia de emisión:	Máx. 10 mW	
Alcance de radiofrecuencia en edificios:	Hasta 30 m según la estructura del edificio	
Número máximo de aparatos finales DuoFern:		5

14. Declaración de conformidad UE simplificada

Ç € Por la presente, la empresa DELTA DORE RADEMACHER GmbH declara que el Sensor de sol conectado cumple con la Directiva 2014/53/UE (Directiva de equipos radioeléctricos). El texto completo de la Declaración de conformidad UE se encuentra disponible en nuestra página de Internet.

www.homepilot-smarthome.com

Condiciones de garantía

La información sobre las condiciones de garantía se entrega con el producto.